

MOTOROLA

Koordinatenübermittlung mittels Digitalfunkgerät

Voraussetzung:

Solange dieses Symbol nicht vorhanden ist, können weder Koordinaten bestimmt, noch übermittelt werden

Koordinaten bestimmen:

- 1 »Menü« auswählen
- 2 »3«-Taste lange drücken

Koordinaten an ILS übermitteln:

»#«-Taste lange drücken,
bis Piepton bzw. Meldung
»Pos. gesendet« zu
vernehmen ist




Hinweis

Je nach örtlicher Programmierung der Funkgeräte kann die »#«-Taste auch mit anderen Funktionen belegt sein.

Vor der Übertragung von Positionsdaten die Integrierte Leitstelle (ILS) informieren, dass Koordinaten übermittelt werden – ansonsten werden diese in der Regel nicht beachtet.

Die Bedienung der Digitalfunkgeräte kann auch über die Elektronischen Lernanwendungen auf der [Feuerwehr-Lernbar.Bayern](https://www.feuerwehr-lernbar.bayern) geübt werden.

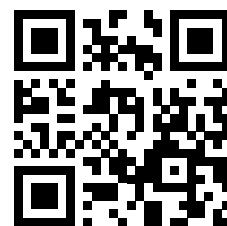

t1p.de/bqis

SEPURA

Koordinatenübermittlung mittels Digitalfunkgerät

Koordinaten bestimmen:

- 1 »unten«-Taste drücken
- 2 »rechts«-Taste so oft drücken, bis »GPS« erscheint
- 3 »Auswähl«-Taste 2x drücken

Koordinaten an ILS übermitteln:

»#«-Taste lange drücken, bis Piepton bzw. Meldung »Pos. gesendet« zu vernehmen ist




Hinweis

Je nach örtlicher Programmierung der Funkgeräte kann die »#«-Taste auch mit anderen Funktionen belegt sein.

Vor der Übertragung von Positionsdaten die Integrierte Leitstelle (ILS) informieren, dass Koordinaten übermittelt werden – ansonsten werden diese in der Regel nicht beachtet.

Die Bedienung der Digitalfunkgeräte kann auch über die Elektronischen Lernanwendungen auf der [Feuerwehr-Lernbar.Bayern](https://feuerwehr-lernbar.bayern.de) geübt werden.

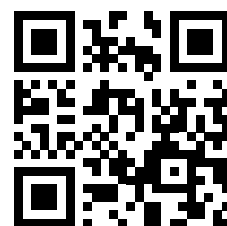

t1p.de/bqis